


## Aussehen des Geräts

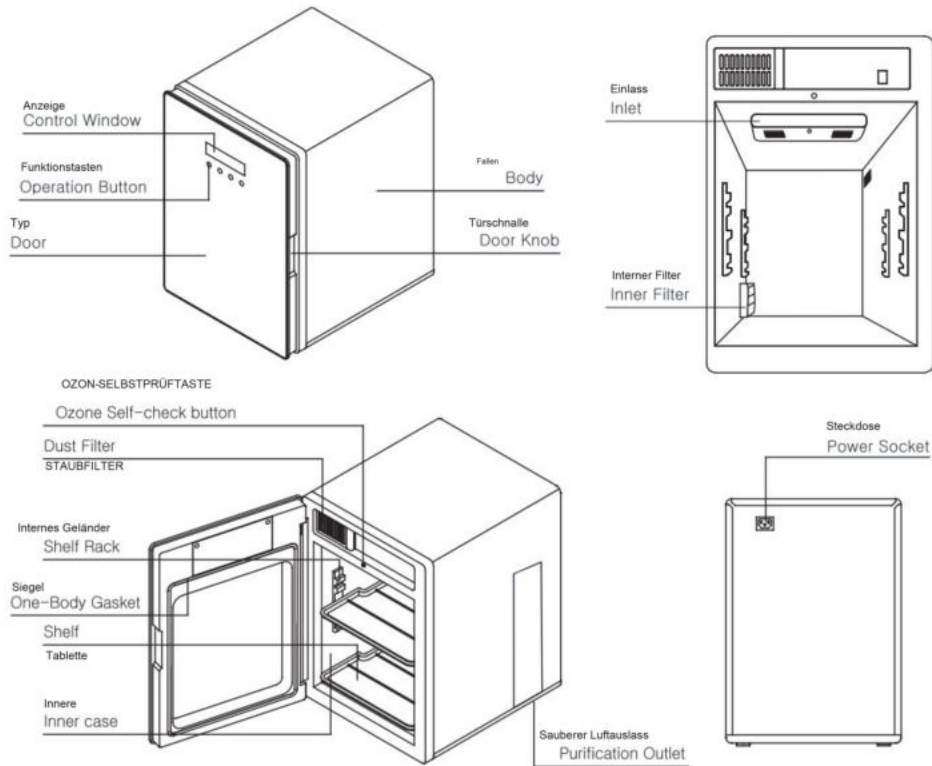

## Spezifikation

Nennspannung		AC220~240V; 50/60Hz
Nennleistung L-MIN H-MAX		L: 16W H: 130W
Maße		W:320 D:380 H:454(mm)
Waage		14kg
Desinfektion	System	Magic Klenzing System
Desodorierung und	Arbeitszeit	10min~180min
Trocknungssystem	Trocknungsmethode	Mischtrocknung

## Garantie

Die Produktgarantie beträgt 12 Monate. Bitte geben Sie das Verkaufsdatum in die untenstehende Karte ein. Nur eine ordnungsgemäß ausgefüllte Karte wird für eine kostenlose Garantiereparatur berücksichtigt. Wenn das Produkt bei einem Händler gekauft wurde, nur eine Kaufrechnung.

Name	Desinfektionsmittel	Model No.	MS-200KL
Verkaufsdatum		Serial No.	
Verkäufer		Unterschrift	

### Reparatur bezahlt

- ▶ Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einschicken und das Gerät einwandfrei funktioniert, wird Ihnen die Serviceleistung in Rechnung gestellt, bitte prüfen Sie dies vor dem Einsenden sorgfältig.
- ▶ Wenn ein Fehler durch unvorsichtigen Gebrauch auftritt
- ▶ Wenn der Fehler auf einen mechanischen Schaden beim Herunterfallen zurückzuführen ist
- ▶ Wenn ein Fehler aufgrund einer Naturkatastrophe wie Feuer, Stromstoß, verschütteten Lebensmitteln usw. auftritt.

**klénz**

## Vor Gebrauch

### Reinigung des Filters

- ▶ Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie den Filter im oberen linken Teil der Kammer.
- ▶ Nehmen Sie es heraus und entfernen Sie den Staub. (Häufige Filterreinigung einmal im Monat empfohlen)

### Desinfektion, Desodorierung, Trocknung

Legen Sie das zu desinfizierende Produkt ein und schließen Sie die Tür. Die Maschine ist betriebsbereit. Wenn Sie auf STOP drücken, befindet sich die Maschine in der Standby-Phase. Wenn Sie die Tür öffnen und schließen, startet die Maschine den zuletzt programmierten Zyklus. Sie können den Zyklus jederzeit durch Drücken von STOP unterbrechen. Der Ventilator läuft, bis das restliche Ozon aus dem Inneren der Kammer austritt und durch die Kohlefilter und das Magic-Clenz-System gereinigt wird.

## Bevor Sie einen Fehler melden

### Bitte überprüfen Sie die folgende Liste:

- ▶ Bitte prüfen Sie, ob die Tür geschlossen ist
- ▶ Wenn nicht, schließen Sie bitte die Tür und die Maschine beginnt zu arbeiten
- ▶ Bitte überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig am Gerät angeschlossen ist. Wenn nicht, reparieren Sie bitte den Stecker
- ▶ Bitte prüfen Sie, ob sich das Gerät im Standby-Modus befindet und das Display leuchtet

in Blau Wenn nicht, drücken Sie bitte die POWER-Taste

## Aufgaben

Dieses Modell ist sehr präzise gefertigt, bitte achten Sie darauf

Befolgen Sie die nachstehenden Hinweise, um die Ausrüstung in einwandfreiem Zustand und betriebsbereit zu halten.

- ▶ Das Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte gießen Sie kein Wasser darauf und stellen Sie keine Wassertanks hinein, da dies das Gerät beschädigen und einen Stromschlag verursachen kann.
- ▶ Legen Sie keine schweren Gegenstände in das Gerät
- ▶ Stellen Sie sich nicht auf das Gerät
- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches Tuch
- ▶ Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lachgas, Aceton oder Benzin
- ▶ Verwenden Sie nur die zulässige Spannung

AC220~240V; 50/60Hz

## Fangen wir an zu arbeiten

### SCHRITT 1 WÄHLEN SIE EIN ARBEITSPROGRAMM

Bitte halten Sie die MODE-Taste gedrückt. Dadurch wird das Programm geändert und Sie hören einen Piepton. Bei jedem weiteren Drücken wird zum nächsten Programm im Menü gewechselt, wenn wir die MODE-Taste nach etwa 5 Sekunden loslassen. Das Programm wird gespeichert und das Gerät bestätigt dies mit einem Piepton



### Auswahl der Art der Arbeit

#### ▶ Auto Dry-High

Desinfektion, Desodorierung und Trocknung mit Erhitzen, Dauer 60 Min. Die Arbeitszeiten können nicht geändert werden. Wiederholung (Arbeitszeit 60 min + Stop 120 min )

#### ▶ Auto Dr -Low

Desinfektion, Desodorierung mit natürlichem Luftstrom, Dauer 60 Min. Arbeitszeit. Wiederholung (Arbeitszeit 60 min + Stop 120 min )

#### ▶ Sanitizing Dry-High

Desinfektion, Desodorierung und Wärmetrocknung, die Anfangszeit ist auf 50 Minuten eingestellt. Der Benutzer kann die Zeit von 10 auf 180 Minuten ändern.

#### ▶ Sanitizing Dry-Low

Desinfektion, Desodorierung mit natürlichem Luftstrom, die Anfangszeit ist auf 50 Minuten eingestellt. Der Benutzer kann die Zeit von 10 auf 180 Minuten ändern.






### SCHRITT 2 ARBEITSZEIT EINSTELLEN

Bitte halten Sie die TIMER-Taste gedrückt, die Zeit wird geändert und Sie hören einen Piepton. Bei jedem weiteren Drücken ändert sich die Zeit. Wenn 5 Sekunden lang keine Reaktion erfolgt, wird das Programm gespeichert und die Zeit eingestellt. Zeitanpassung kann zwischen 10 und 180 Minuten durchgeführt werden, außer beim Auto-Programm





Um das Programm zu starten, drücken Sie [START/STOP] Wenn Sie das Programm unterbrechen möchten, drücken Sie erneut [START/STOP] Grafik-Taste.

- ▶ Entfernen Sie das Produkt vom Gerät, wenn auf dem Display FERTIG angezeigt wird und Sie einen Piepton hören.












## Warnpiktogramm

 <b>Warning</b>	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung dieses Zeichens die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen besteht.
 <b>Caution</b>	Dieses Zeichen bedeutet, dass es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann, wenn Sie dieses Zeichen ignorieren und das Gerät verwenden.
 <b>Prohibition</b>	Dieses Zeichen bedeutet „Verboten“.
 <b>Compulsion</b>	Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie die bereitgestellten Informationen befolgen müssen.
 <b>Connection</b>	Dieses Zeichen weist auf Vorsichtsmaßnahmen gegen Stromschläge hin.

## Hinweise und Warnungen

-  Bitte stecken Sie Ihr Gesicht nicht in das Gerät und atmen Sie diese Luft nicht ein, da gemäß Umwelttoleranzen und -vorschriften eine geringe Menge Ozon erzeugt wird (dies kann zu Erbrechen, Kopfschmerzen oder Schwindel führen).
-  **Ich repariere das Produkt nie selbst**  
Es besteht die Gefahr eines Stromschlags
-  **Stellen Sie niemals eine Vase, Gläser oder nasse Gegenstände darauf auf dem Gerät.**  
Es besteht die Gefahr eines Stromschlags
-  **Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Wasser eingedrungen ist**  
Es besteht die Gefahr eines Stromschlags

## Sicherheitstipps

-  **Legen Sie keine nassen Schuhe, Socken usw. hinein**  
Es kann zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen kommen
-  **Legen Sie keine mit Chemikalien befleckten Gegenstände hinein**  
Es kann zu Verformungen kommen
-  **Stecken Sie keine lebenden Organismen in Ihre Schuhe**  
Ein funktionierendes Gerät kann für diese Organismen lebensgefährlich sein
-  **Bringen Sie keine Tiere hinein**  
Das Arbeitsgerät kann für diese Tiere lebensgefährlich sein
-  **Verdrehen oder ziehen Sie nicht stark am Netzkabel**  
Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.
-  **Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen**  
Es kann zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen kommen
-  **Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel**  
Es kann zu Stromschlägen, Fehlfunktionen oder Bränden kommen
-  **Bitte vermeiden Sie Stöße beim Transport und bei der Handhabung des Produkts** Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen
-  **Sprühen Sie beim Reinigen des Geräts nichts in das Innere**  
Es kann zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen kommen
-  **Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Geräts**  
**Reinigungsmittel verwenden**  
Dies kann zu Verfärbungen führen
-  **Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Benzol, Alkohol oder Lösungsmittel enthalten**  
Dies kann zu Verfärbungen oder Bränden führen